

## おわびと訂正

操作マニュアルに誤りがありました。謹んでおわび申し上げますとともに、以下のように訂正させていただきます。

### “RAM モジュール”

ダブルディスプレイモデルのディスプレイは、取り外さないでください。  
内蔵メモリーと増設するRAMモジュールの容量の合計で512Mバイトまで使用できます。

RAMモジュールの説明は、以下に置き換えてご覧ください。

RAMモジュールを増設し、メモリーを増やすことによってWindowsやアプリケーションソフトの操作がより快適になり、作業効率をアップすることができます。

推奨RAMモジュールの仕様にあったモジュールを使用してください。仕様にあっていないRAMモジュールでは、データが使えなくなったり、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

推奨RAMモジュール		
品番	CF-BAH0256U	256 M バイト
仕様	200 ピン、2.5 V、SO-DIMM、DDR-SDRAM、333 MHz	


### お願い

RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、端子などに触れないようにしてください。また、本体内部の部品や端子などに触ったり、ゼムクリップなどの異物を入れないでください。機器が破損したり、火災・感電の原因になります。

## RAM モジュールを取り付ける・取り外す

### 1 スタンバイ・休止状態機能を使わずに操作を終わり、電源コードを取り外す

### 2 <ダブルディスプレイモデルのみ> 転倒防止金具を取り外す

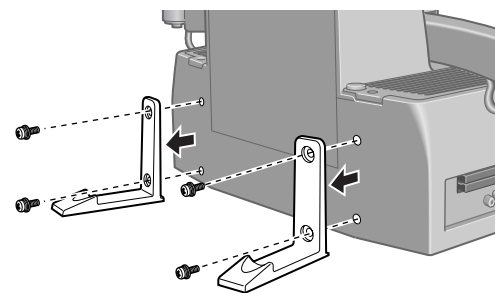


### 3 本体底面のネジを取り外す

柔らかい布などを敷いた上に、右図の向きに静かに置きます。底面のネジ(長いネジ4つ)を取り外します。


### お願い

本体を倒すときに衝撃を与えないように注意してください。

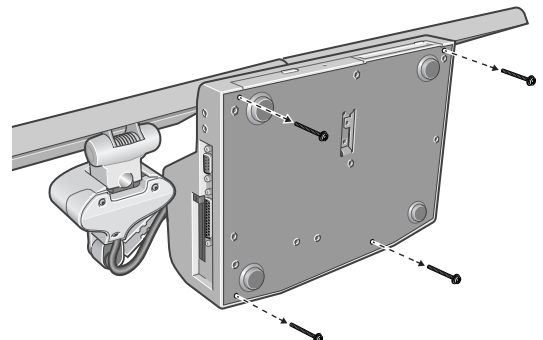

## 4 台座部を取り外す

台座部全体を上を持ち上げ、底面から台座部を取り外します。

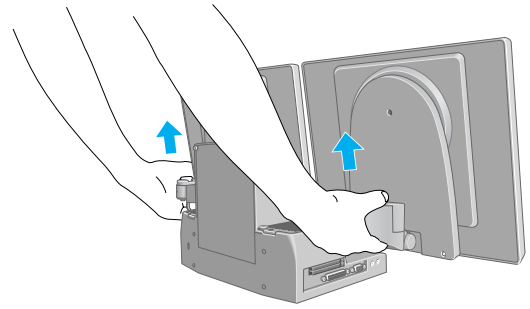


## 5 RAM モジュールを取り付けるとき

- ① RAMモジュールを斜めから挿し込みます。
- ② カチッと音がするまで倒します。

### お知らせ


内蔵メモリーと増設するRAMモジュールの容量の合計で512Mバイト\*1まで使用できます。

\*1 推奨 RAM モジュール(256M バイト)を使用した場合。

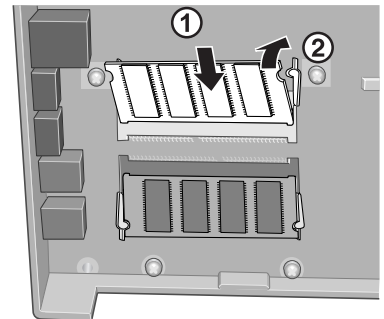

### RAM モジュールを取り外すとき

- ① 左右のフックを外側に広げます。
- ② RAMモジュールを起こします。
- ③ ゆっくりとスロットから取り出します。

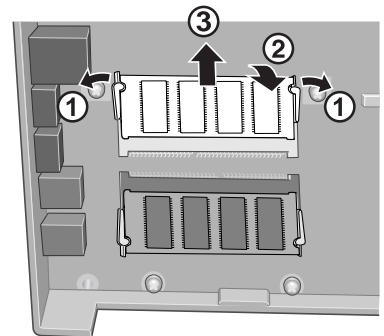

## 6 台座部を元どおりに取り付ける

- ① 台座部を元どおり取り付け、通風孔部分を上からしっかりと押します。
- ② 3で取り外したネジ(長いネジ4つ)を底面に取り付けます。
- ③ <ダブルディスプレイモデルのみ>  
転倒防止金具を元どおり取り付けます。

